

# ขั้นตอนการใช้เครื่องเสียง

## เปิดใช้งาน OPEN



1 เปิดสวิตช์คัทเอ๊าท์

2 เปิดสวิช ไฟสีฟ้า



3 กดปุ่ม เปิด AMP

## ปิดใช้งาน CLOSE



1 ปิด AMP ก่อน

2 ปิดสวิช ไฟสีฟ้า




3 ปิดสวิตช์คัทเอ๊าท์

หมายเหตุ :

เปิดตามลำดับ 1 2 3 กรณีปิด ย้อนหลังกลับ

## แผงควบคุม

เมื่อเปิดสวิตช์แล้วให้รอ... สถานะไฟเป็นสีเขียวไม่กระพริบก่อน

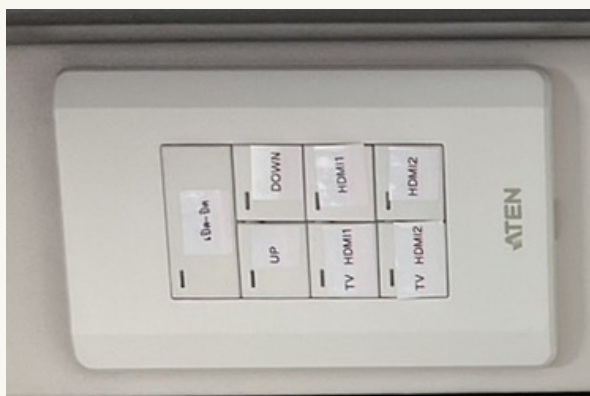


ยังไม่พร้อมใช้งาน



พร้อมใช้งาน

## แผงควบคุม

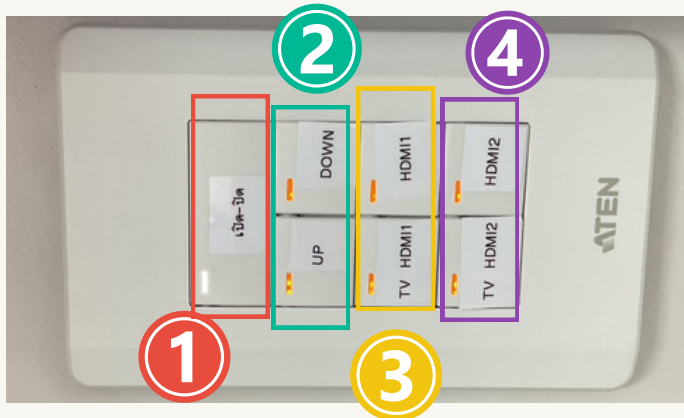

1

เปิด โปรเจคเตอร์  
ให้ไฟขึ้นสีขาว

2

up ขึ้นเก็บจอร์รับภาพ  
down ลงใช้งาน

3

การเชื่อมต่อพอร์ต  
HDMI 1

4

การเชื่อมต่อพอร์ต  
HDMI 2

## อธิบายเพิ่มเติม

1

กดปุ่มให้ไฟเป็นสีขาว แล้วรอ...ให้แสงแสดงไปยังจอร์รับภาพ

2

กดปุ่ม **DOWN** 1 ครั้ง แล้วปล่อย รอ... ถ้ายังไม่ลงให้กดซ้ำอีกครั้ง


3

คือการเชื่อมต่อ ช่อง HDMI 1 หรือ 2

INPUT : 4 ตัวแรกต้องเป็น เลข 1



INPUT : 4 ตัวแรกต้องเป็น เลข 2

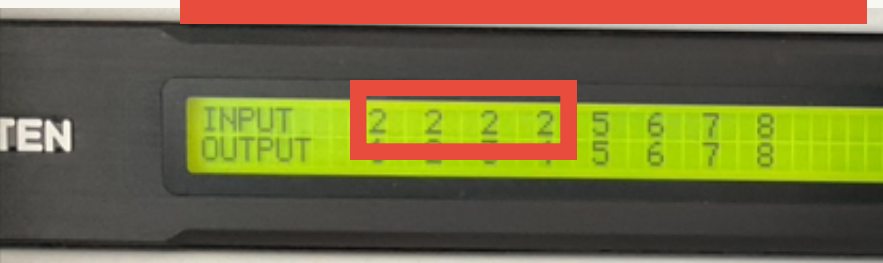

สาย HDMI สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์  
ความยาว 5 เมตร

## ไมค์ลอย



ด้านล่างไมค์จะมีปุ่มกลมเล็กสีแดง  
กดค้างไว้ เปิด หรือ ปิด



แสดงสถานะถ่านไมค์ 3 บิต เต็ม

เมื่อเปิดแล้ว กด 1 ครั้ง จะปิดเสียงไมค์ จะมีคำว่า  
mute กด อีก 1 ครั้ง เปิดเสียงไมค์ mute จะหายไป

## ลิ้นชักเก็บไมค์



จะมี

- ไมค์ 2 อัน
- รีโมท โปรเจคเตอร์
- รีโมทจอร์รับภาพ

ไม่สามารถใช้ไมค์ต่าง  
ห้องกันได้

เนื่องจากได้ตั้งค่าช่อง  
รับสัญญาณเฉพาะห้อง  
นั้นๆ

## เครื่องรับสัญญาณไมค์



เมื่อมีสัญญาณเสียงเข้า  
มาจะปิดสีเขียวขึ้นมา

ปุ่มเปิด-ปิด สถานะพร้อม  
ใช้งานหน้าจอต้องมี  
ตัวเลขและไฟสีส้มปรากฏ